



5., A beépítési pozíció előírt pontossága;


Eltérés iránya	Viszonyítási hossz	Megengedett eltérés
függőleges	1500 mm alatt	+/- 2 mm
	1500 mm felett	+/- 3
vízszintes	1500 mm alatt	+/- 1 mm
	1500 mm felett	+/- 2
síktérés	1500 mm alatt	+/- 2 mm
	1500 mm felett	+/- 3

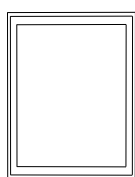


helyes beépítés

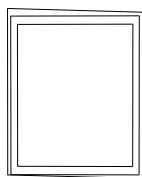


eltérés a vízszintestől

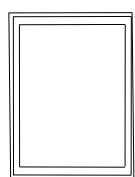


eltérés a függőlegestől

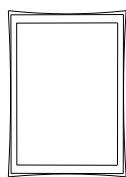


homorú ívek

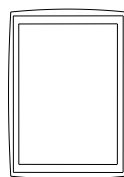


domború ívek

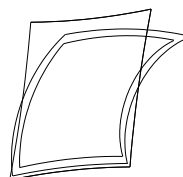

függőleges síktól való eltérések

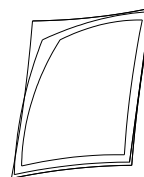

függőleges síktól való eltérések

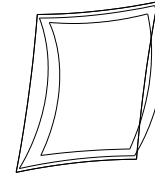

függőleges síktól való eltérések

6., Funkció próba;

A szükséges beállítások és rögzítés után a működő szárnyakat vissza kell szerelni a tokra a fix üvegezéssel (szerkezetbe pedig az üveget kell befogni). Ezek után a működő szárnyakat az eredeti funkciójának megfelelően ki kell próbálni, zárni, buktatni, nyitni stb. Ha minden rendeltetésszerűen működik, akkor a beépítés eddig rendben.

7., Hézag tömítés;

A funkciópróba után a tok és falnyílás közötti hézagot hőszigetelő anyaggal kell tömíteni, ügyelve arra, hogy a tokszárak ne deformálódhassanak (ugyanis a PUR hab expanziója közben ez megtörténhet). Habosítás után az 1 m feletti tokszárakat faléccel ki kell támasztani vagy egyéb módon a deformálódás ellen védeni kell. Ha a tömítés nem PUR habbal, hanem más pl szálal anyaggal történik akkor ez a veszély nem áll fenn. A tömítőhab kb. 3 óra elteltével vágható, faragható. A beépítési hézag, kifelé eső részét rugalmas vízszigetelő anyaggal le kell zárni a hőszigetelés csak ezután végezhető. A beépítési hézag befelé eső részét is hasonló módon kell lezárni párazáró fóliával.

8., Műszaki átadás;

Az építési területen a fenti munkák után a különféle szakipari tevékenységek következnek (vakolás, aljzat készítés, válaszfalazás, festés, szigetelés, burkolás stb). A beépített, funkció próbázott és leszigetelt nyílászárókat az építés vezetőjének vagy a tulajdonosnak át kell adni, mert ennek hiányában a hanyag, véletlen vagy szándékos károkat pl. az üveg, a profil karcosodása, a működtető vasalat tönkretétele stb. Illetve ezek helyreállítása bizony adott esetben igen sokba kerülhet. Sérülések ellen a nyílászárókat le kell védeni fólia vagy papír burkolással a műszaki átadás után.

9., Kiegészítések, utómunkák

Hézagtakarók, kilincsek, könyöklő, párkány, rovarháló esetleg redőny, zsalugáter, relaxa stb felszerelése az összes szakipari tevékenység befejezése után célszerű.

FIGYELEM!

A műanyag ablakprofilok felületén lévő védőfólia bevonatot legkésőbb a nyílászárók beépítése után 3 héttel, el kell távolítani!