


Tok rögzítési pontok kitűzése

Rögzítési pontok kitűzése az ablak tokkereten, függőleges irányban;

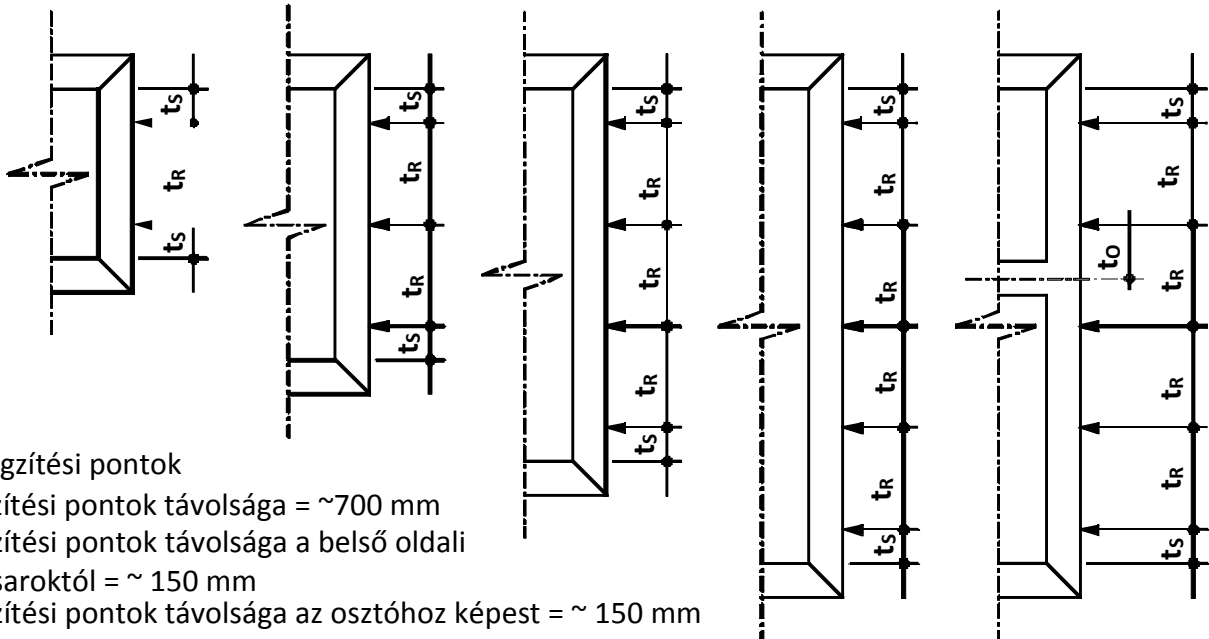


← rögzítési pontok

t_R – rögzítési pontok távolsága = ~700 mm

t_S – rögzítési pontok távolsága a belső oldali saroktól = ~150 mm


t_0 – rögzítési pontok távolsága az osztóhoz képest = ~150 mm

Rögzítési pontok kitűzése az ablak tokkereten, vízszintes irányban;

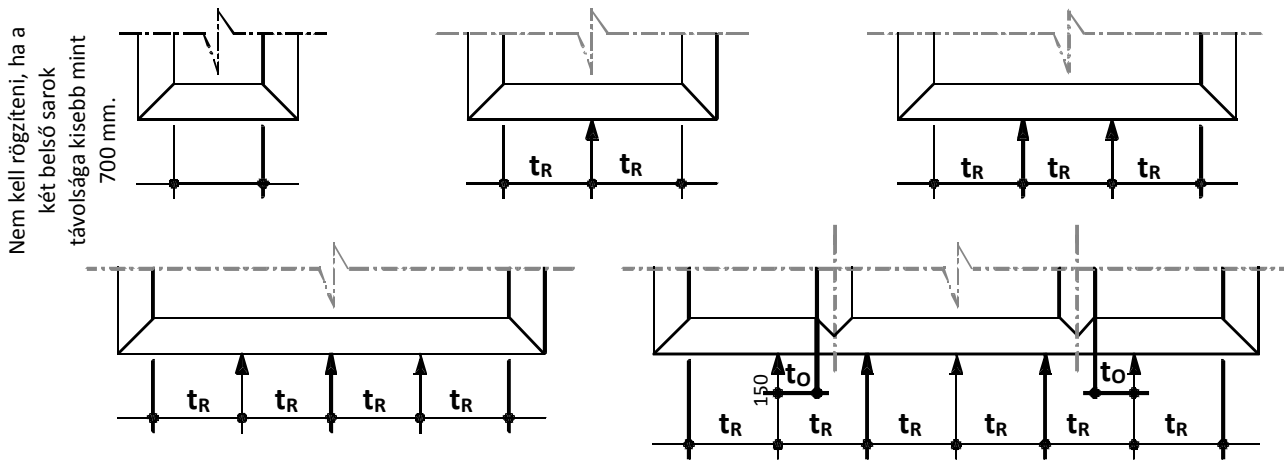

A tok kiékelése a falnyílásban

Támasztó ékek a tokkeret és a falnyílás között;

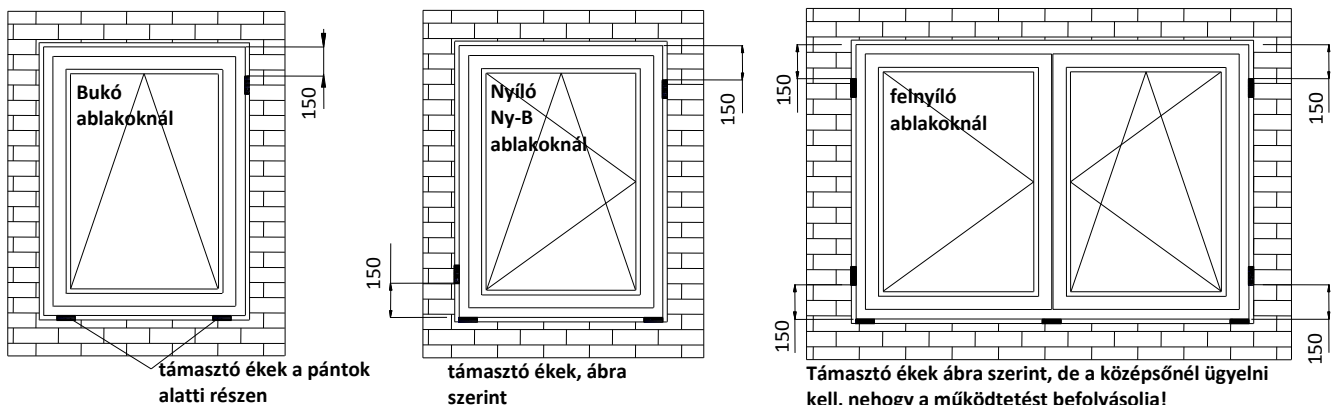

Minden esetben ügyelni kell, nehogy a támasztó ékek a nyílászáró funkciószerű működtetését akadályozzák, vagyis a vízszintes és függőleges beállítások ne torzuljanak!